

**Digitaler Türspion
Bedienungs- und Montageanleitung**


DTS DeLuxe 3.5"



Achtung:

1. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Um Garantieansprüche geltend zu machen oder um Verletzungen zu vermeiden, sollte nicht versucht werden, das Gerät oder dessen Zubehörteile zu reparieren oder modifizieren.
3. Allfällige unvorhersehbare Faktoren wie Blitzeinschlag oder unkorrekte Bedienung können den Verlust der Daten im Speicher veranlassen. Bitte sichern Sie hierfür regelmässig Ihre Daten. Wir lehnen jegliche Verantwortung für Datenverluste ab.
4. Benutzen Sie zur Reinigung **KEINE CHEMISCHE REINIGUNGSMITTEL**, wie Alkohol, Benzole oder Verdüner.
5. Sobald die Batterieanzeige den niedrigsten Stand erreicht hat, sollten die Batterien rasch gewechselt werden um Folgeschäden zu vermeiden, die durch austretende Batteriesäure verursacht werden könnten.




Lieferumfang:

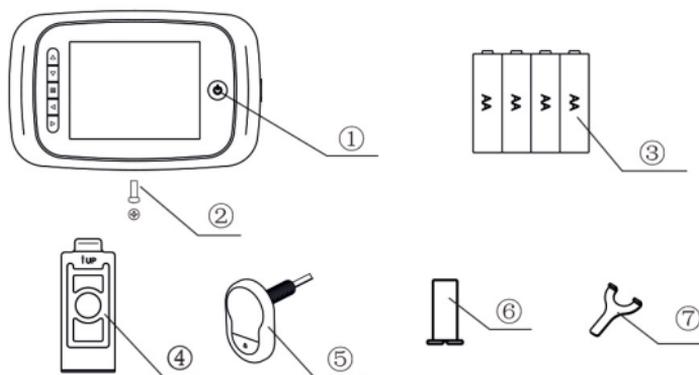


- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. LCD Monitor | 2. Befestigungsschraube |
| 3. 4x AA Batterien | 4. Rückplatte |
| 5. Kamera | 6. Gegenmutter |
| 7. Schraubwerkzeug | |

Montageanleitung:

1. Falls ein Türspion bereits montiert ist, entfernen Sie diesen, ansonsten bohren Sie ein 14mm Loch ca. 1,6m ab Boden. Die Kamera von aussen in das Loch einführen. Der Klingelknopf muss sich unten befinden und das Gehäuse waagrecht ausgerichtet sein. (Bild 1)
2. Die Schutzfolie des 3M Klebers auf der Rückplatte ablösen. Die Rückplatte auf der Innenseite auf das Kameraende aufsetzen und die Befestigungsmutter auf das Gewinde des Kameragehäuses aufschrauben. So wird die Rückplatte auf dem Türblatt befestigt. (Bild 2)
3. Das Datenkabel muss vollständig auf der Bildschirmrückseite eingesteckt werden, überschüssiges Kabel behutsam in die dafür vorgesehene Mulde legen. (Bild 3)
4. Hängen Sie das Bildschirmgehäuse auf die Rückplatte ein und sichern es mit der zuvor entnommenen Schraube (Bild3).

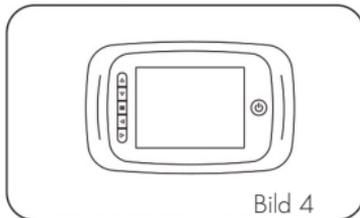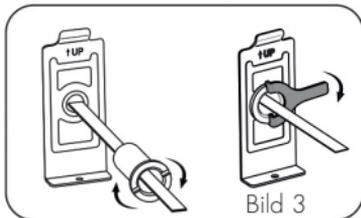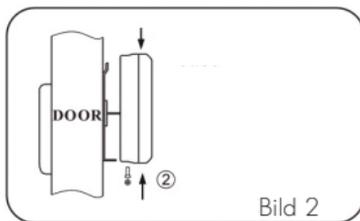

Batterien einlegen oder wechseln:

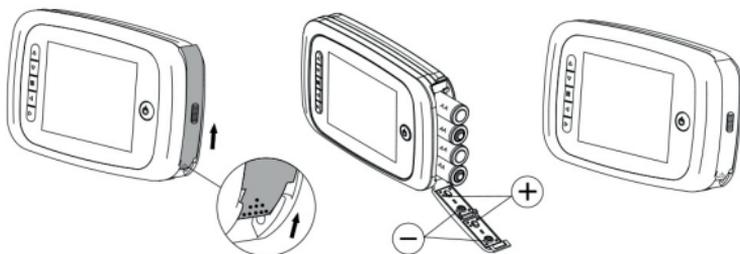

1. Den Verschlussdeckel nach oben schieben und wie im Bild nach aussen drehen.
2. Batterien gemäss der „+“ und „-“ Markierung einlegen
3. Den Verschlussdeckel einklappen und wieder verschliessen

Achtung:

1. Den Verschlussdeckel nicht mit Gewalt öffnen oder schliessen um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Den Verschlussdeckel nicht in die entgegengesetzte Richtung schieben um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Batterien zeitnah ersetzen, wenn das Gerät dies anzeigt, um Beschädigungen durch ausgetretene Batteriesäure zu vermeiden.

Batterie voll



Batterie leer




Das Batteriezeichen informiert über den Batteriestatus. Wenn die Batterieleistung sinkt, werden die Striche im Zeichen weniger. Bei Akkus kann es vorkommen, dass die Anzeige nicht linear verläuft, dies ist normal.

Wenn das Batteriezeichen leer ist und keine Balken mehr anzeigt, sind die Batterien auszutauschen.

Folgende Batterien können verwendet werden: AA, LR 6 1,5V alkaline

Gebrauchte Batterien müssen den gemäss den lokalen Richtlinien gemäss dem Recycling zugeführt werden.


**Bedienungsanleitung:
Teilebeschreibung
Bildschirmfront:**

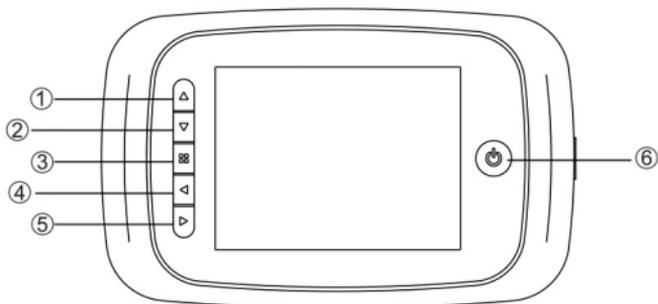

Tastenfunktionen:

Nr.	Basisfunktion	Multifunktion
1	Nach oben	
2	Nach unten	
3	Menü	
4	Nach Links Nur in Menüoptionen	Auswahltaaste im Ansichtsmodus
5	Nach Rechts Nur in Menüoptionen	Aufnahmestart in Normalmodus
6	Power Taste	

Rückseite:

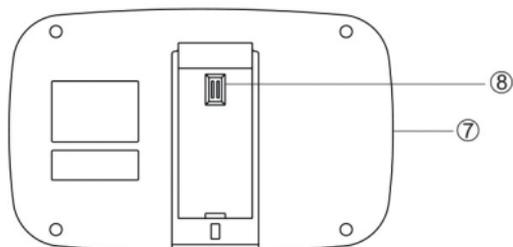


7. Steckplatz für Micro SD Karte


8. Kameraanschluss

Bedienungsanleitung: Teilebeschreibung:

Kamera Front:

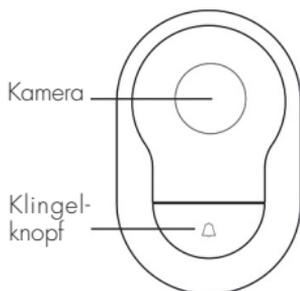

Benutzermenü:

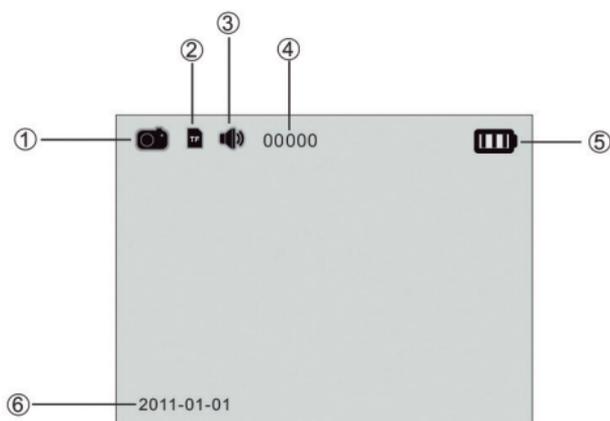

Benutzermenü:		
Nr.	Zeichen	Funktion
1	Modus	 Foto Modus  Video Modus  Abspielmodus
2	Speicherkarte eingesetzt	 Die Speicherkarte wurde eingesetzt und vom System erkannt
3	Türklingelstatus	 Nicht-Stören-Funktion aktiviert
4	Bildspeicher	Max. 99999 gespeicherte Bilder (hängt von der Speicherkarte ab)
5	Batteriestand	 Voll  70% voll  muss ersetzt werden
6	Datum	Zeigt das aktuelle Datum an

Bedienung:

Einsetzen der Speicherkarte

- Bitte die Speicherkarte vor dem Einsetzen der Batterien einschieben.
- Die Speicherkarte wird so eingesetzt, dass die Kontaktstifte zur Tür zeigen. Sie rastet mit einem Klick ein
- Es können Karten bis max. 8GB eingesetzt werden
- Die Entnahme erfolgt durch eindrücken. Danach schiebt sie sich zu etwa einem Drittel heraus und kann entnommen werden.
- Das System unterstützt hot plugging.

Systemzeit und Datum einstellen:

- Bitte stellen Sie das Datum nach dem Einsetzen der Batterien ein.
- Menütaste Drücken, mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Datum“ auswählen, mit der Menütaste bestätigen. Mit den beiden Pfeiltasten die gewünschten Einstellungen vornehmen, mit der Menütaste weiterspringen.



Automatische Abschaltung

- Das Gerät verfügt über eine Funktion um die Abschaltung einzustellen.
- Wenn Sie die Standardeinstellung ändern möchten, Menüaste drücken, die Funktion Automatische Abschaltung auswählen und die gewünschte Ausschaltzeit 10s/15s/20s/nie wählen.
- Die Standardeinstellung beträgt 20s
- Die Einstellung „Nie“ ist für besondere Zwecke gedacht. Vorsicht, mit diesem Modus muss der Türspion manuell abgeschaltet werden, ansonsten bleibt das Gerät eingeschaltet, bis die Batterien leer sind.

Besucher:

- Wenn Besucher die Türklingel an der Kamera drücken, ertönt in der Innenseite der Gong.
- Gleichzeitig schaltet sich der Bildschirm ein um den Besuch anzuzeigen und bleibt dann 20 Sekunden an bevor er wieder selbständig abstellt.
- Ebenfalls während der Besucher die Klingel betätigt, wird ein Foto gemacht und gespeichert, für den Fall, dass der Bewohner nicht zu Hause ist. So kann bei der Rückkehr der Speicher ausgelesen werden um die Identität der Besucher festzustellen.

Hinausschauen:

- Power-Taste Drücken um den Monitor einzuschalten.
- Der Bildschirm geht automatisch nach 20s aus.
- Nach dem Einschalten, die Power-Taste erneut drücken um das Gerät auszuscalten.

Kontrollieren und Fotos oder Videos aufnehmen:

- Beim Hinausschauen, können Fotos oder Videos gemacht werden.
- Wenn der Bildschirm an ist, die ► Taste drücken um Fotos aufzunehmen.
- Für Videos erst mit der Taste ◀ in den Videomodus wechseln und dann ► drücken. Um die Aufnahme zu stoppen, erneut ► drücken.
- Alle Videos haben kein Ton.





Abspielen der gespeicherten Fotos/Videos:

- Die gespeicherten Fotos und Videos können am Gerät abgespielt oder gelöscht werden.
- Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, die ◀ Taste drücken und halten bis das Abspielsymbol ▶ erscheint und den Abspielmodus anzeigt
- Das Foto oder Video mit den Pfeiltasten ▼▲ aussuchen.
- Um die Datei zu löschen, die Menütaste drücken und die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Andere Einstellungen:

- Sprachen

Es stehen verschiedene Sprachen zur Verfügung.

- Frequenz

Je nach Region werden unterschiedliche Frequenzen genutzt, Standard ist 50Hz.

- Formatieren:

Um die Speicherkarte zu formatieren, bitte diese Funktion ausführen. Dieser Vorgang kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, alle Daten auf der Speicherkarte werden gelöscht, seien Sie vorsichtig!

- Türklingel:

Der Benutzer kann den Ton und die Lautstärke selber einstellen. Hierfür im Menü den Punkt Klingelton – Klingelton Einstellung auswählen und mit den Pfeiltasten die gewünschte Melodie aussuchen.

Die Lautstärke ist in der Einstellung „Hoch“ am lautesten, bei „Niedrig“ wird sie auf ca. 70% reduziert. Bei „Aus“ kann die Türklingel ausgeschaltet werden. Die Nicht-Stören-Funktion ist aktiviert und wird im Display angezeigt.

- Automatische Bilderstellung:

Gewisse Länder haben strikte Gesetze, was die Aufnahme ohne Zustimmung betrifft, so kann der Benutzer die Kamerafunktion ausschalten. Ist die Einstellung EIN gewählt, wird beim Drücken der Türklingel ein Foto/Video aufgezeichnet.

Mit der Menütaste gelangen Sie in die Kameraeinstellungen, wenn bei „Ein“ ein Haken gesetzt ist, wird automatisch ein Foto gemacht, sobald auf die Türklingel gedrückt wird. Der Benutzer kann auch die ▶ Taste drücken, um ein Foto zu machen. Ist kein Haken gesetzt, ist die Aufnahme deaktiviert.

- Werkseinstellung:

Mit dieser Funktion können alle Einstellungen wieder zurückgesetzt werden. Seien Sie vorsichtig, alle zuvor gesetzten Änderungen gehen verloren.



Infrarot Funktion

- Dieses Gerät verfügt über eine Nachtsichfunktion. Dies erlaubt den Betrieb bei schlechten Lichtverhältnissen oder Dunkelheit.
- Aufgrund der physikalischen Gegebenheiten, kann in diesem Modus nur Schwarz/Weiss angezeigt und/oder aufgenommen werden.

Foto und Videoformate:

- Die Fotos werden im JPEG Format abgelegt, die Videos im MP4 Format. Der Benutzer kann die Dateien mit Windows PCs einlesen.

Technische Daten:

Türstärken: 38-110mm

Lochdurchmesser: 14-26mm

Kamera: 0.3 Mega Pixel

Bildschirm: 3.5" TFT

Stromversorgung: 4x AA Batterien

Speicherkarte: Micro SD Karte Max 8GB

Speicherdichte bei 1 GB: ca. 15'000 Fotos (Laborbedingungen, Werte können je nach Lichtverhältnisse abweichen.

Wellenlänge infrarot: 940nm

Grösse: 135(B)x86(H)x25.7(T)mm

Gewicht: 310g

Rechtliche Bestimmungen:

- Änderungen im Text oder in der Software können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden und erheben keinen Rechtsanspruch auf Ersatz.
- Weicht die Benützung oder der Einsatz des Gerätes von der hier beschriebenen Vorgehensweise ab, so erlöschen sämtliche Garantieansprüche.
- Digitale Parameter können je nach Umständen variieren. Die hier gemachten Angaben wurden unter geprüften Bedingungen eruiert.