

Code einstellen oder ndern

Wichtige Hinweise

Der voreingestellte Werkscode des Verschlusses ist 3-3-3-3.

ndern Sie den Werkscode unbedingt auf Ihren persnlichen Code!

Whlen Sie nicht 0-0-0-0 als Code! Zum Einstellen bzw. ndern des Codes mssen die


Abflachungen der hinteren Riegelplatte parallel zu den Abflachungen des Gehuses stehen. Siehe Abbildung (*)

Ihren persnlichen Code knnen Sie beliebig oft ndern.

Merken Sie sich Ihren persnlichen Code gut oder notieren Sie ihn gegebenenfalls. (Wenn Sie Ihren persnlichen Code vergessen oder verlieren, muss der Verschluss zum ffnen zerstrt werden!

Beim Drehen des Verschlusses in Offenstellung wird der angezeigte Code aus Sicherheitsgrnden automatisch verwischt.

Zum Schlieen des Schlosses ist eine erneute Eingabe des Codes nicht erforderlich

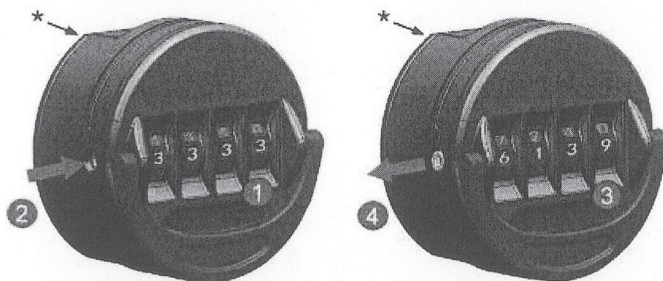

Code einstellen

1. **Aktuellen Code eingeben** (Bei erstmaliger Nutzung 3-3-3-3.)
2. **Codiertaste mit spitzem Gegenstand ganz eindrcken und halten.**
3. **Neuen Code eingeben**
4. **Codiertaste loslassen**
5. **Funktion mit neuen Code ausserhalb der Rhre testen**
6. **Neuer Code I.O.**

Name:

Unterschrift:

Bitte Kopie des Formulars nach der Inbetriebnahme unterschrieben an uns zurcksenden.