

Funktion


Weiterleitung der Wind-/Regenmeldung von einer Zentrale WSC 3xx zur nächsten Zentrale WSC 3xx.

Einbauanleitung

- Zentrale spannungslos schalten (Netz und Akku abklemmen).
- Modul aufstecken (Auf senkrechte Lötstifte und Einbaulage achten).
- Zentrale wieder in Betrieb nehmen (Netz und Akku anschließen).
- Sämtliche Funktionen der Zentrale prüfen.

Technische Daten

Weiterleitung: 1 x potential freier Wechselkontakt max. 60V DC, 1A.
Anzeige LED grün: Grüne LED leuchte bei Auslösung des Wind-/Regensensors.

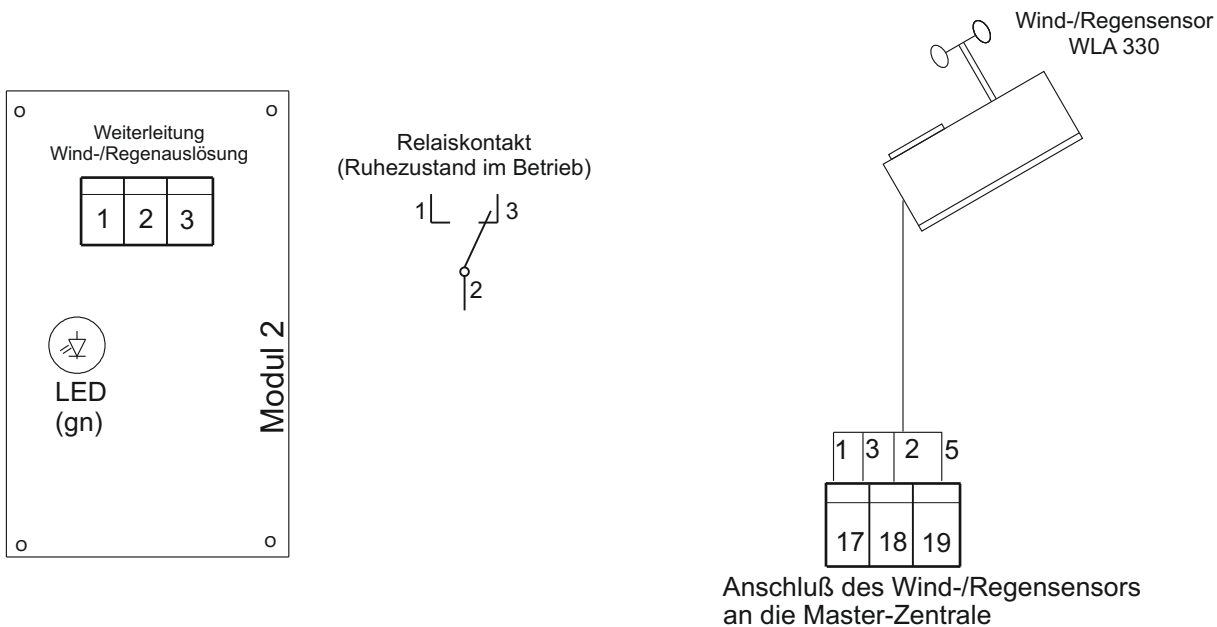

Weiterleitung der Wind-/Regenmeldung von einer Zentrale WSC 3xx zur nächsten Zentrale WSC 3xx



WindowMaster GmbH Hellerweg 180 32052 Herford **Deutschland** Tel.: +49 (0) 5221 6940 500 Fax: +49 (0) 5221 6940 610

WindowMaster Control Systems Ltd. Kettering Parkway Wellingborough Road Kettering Northants NN15 6XR **United Kingdom** Tel.: +44 (0) 1536 510990 Fax: +44 (0) 1536 526321

WindowMaster A/S Skelstedet 13 2950 Vedbæk **Danmark** Tel.: +45 4567 0300 Fax: +45 4567 0390

WindowMaster AG Industriestrasse 7 4632 Trimbach **Schweiz** Tel.: +41 (0) 62 289 22 22 Fax: +41 (0) 62 289 22 20

www.windowmaster.com