




# Montageanleitung




Montagevideo

[www.glassline.de/balardo](http://www.glassline.de/balardo)

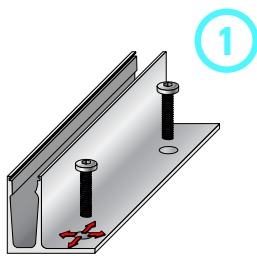


1

Befestigen Sie das Profil

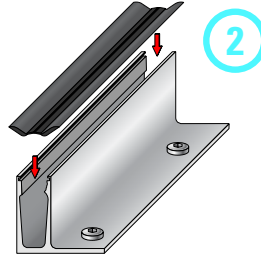


2

Setzen Sie den Klemmschuh ein

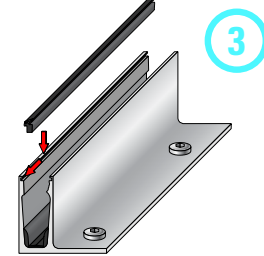

3

Drücken Sie die Außendichtung fest

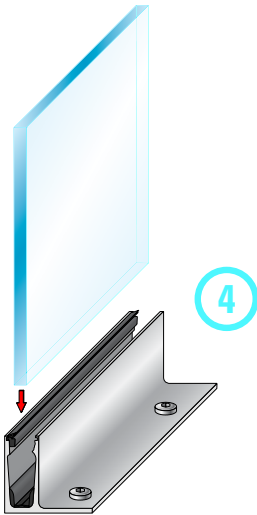


4

Setzen Sie das Glas ein



5


Legen Sie den Klemmstab ein und drücken Sie das Glas gegen die Außendichtung

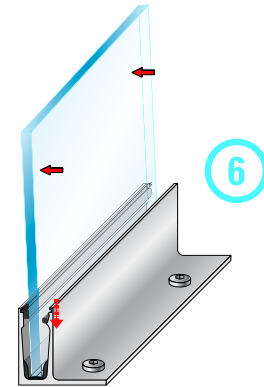

6


Click

Drücken Sie bis der Klemmstab mit einem hörbaren "Click" einrastet

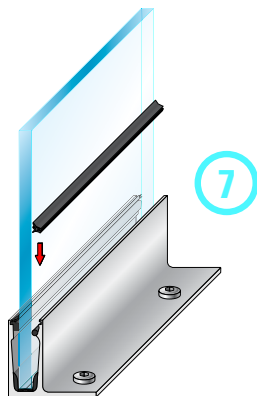


7

Setzen Sie die Innendichtung ein

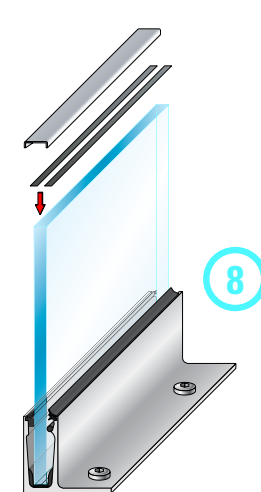

8

Montieren Sie das Glaskantenschutzprofil ODER montieren Sie den Handlauf. Fertig!

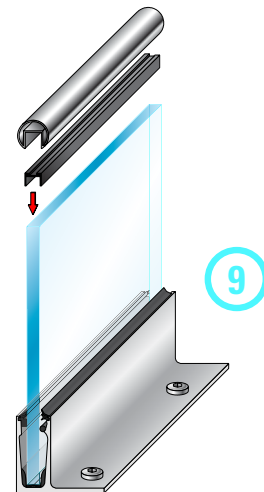

9