


## Tur-offnungsrichtungen

Die Bezeichnung fur DIN-rechte bzw. DIN-linke Einsteckschlosser sind gema **DIN 107** festgelegt.


**Bei Angabe dieser DIN-Bezeichnungen steht der Betrachter jeweils an der Bandseite.**

Hier sind die Turbander sichtbar angebracht. Turbander rechts bedeutet DIN-rechtes Schloss, Turbander links DIN-linkes Schloss.


DIN LINKS EINWARTS

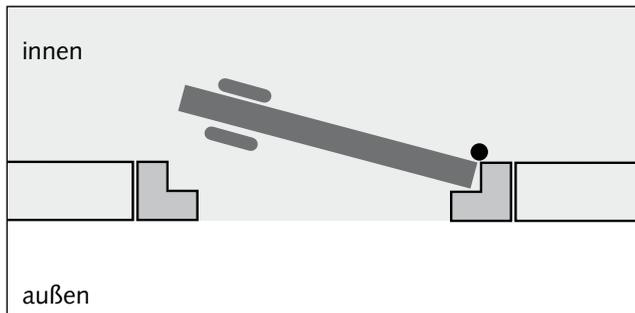

DIN LINKS AUSWARTS

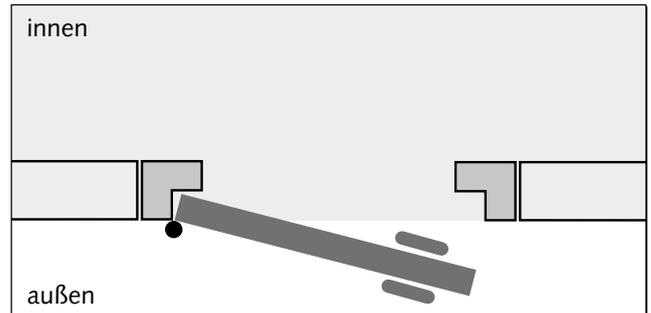

DIN RECHTS EINWARTS

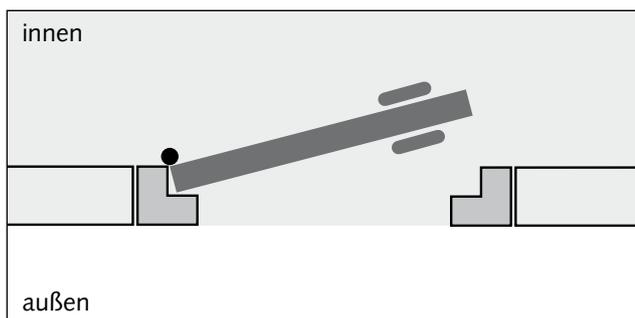

DIN RECHTS AUSWARTS

