
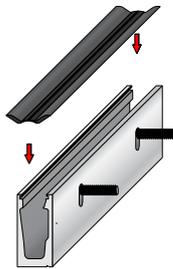


BALARDO ALUMontageanleitung **Side 1** mit Systemblende


①

Befestigen Sie das Profil. Setzen Sie den Klemmschuh ein.

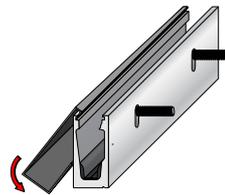

②

Systemblende einklipsen!

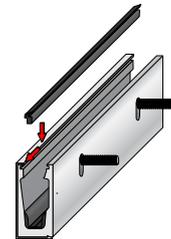

③

Drücken Sie die Außendichtung fest.




④

Setzen Sie die Glasscheibe ein.




⑤

Legen Sie den Klemmstab ein und drücken Sie das Glas gegen die Außendichtung.

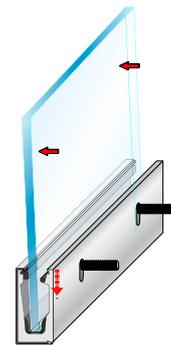


⑥

Drücken Sie die Glasscheibe nach außen, bis sich der Klemmstab justiert.

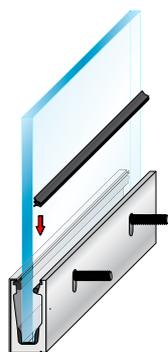

⑦

Setzen Sie die Innendichtung ein.

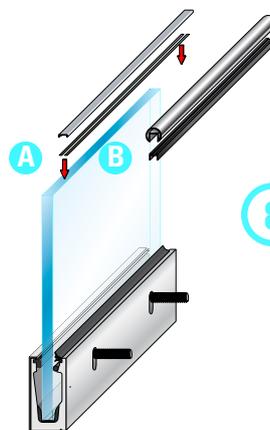

⑧

Montieren Sie das Glaskantenschutzprofil (A) oder montieren Sie den Handlauf (B).



⑨

Fertig!