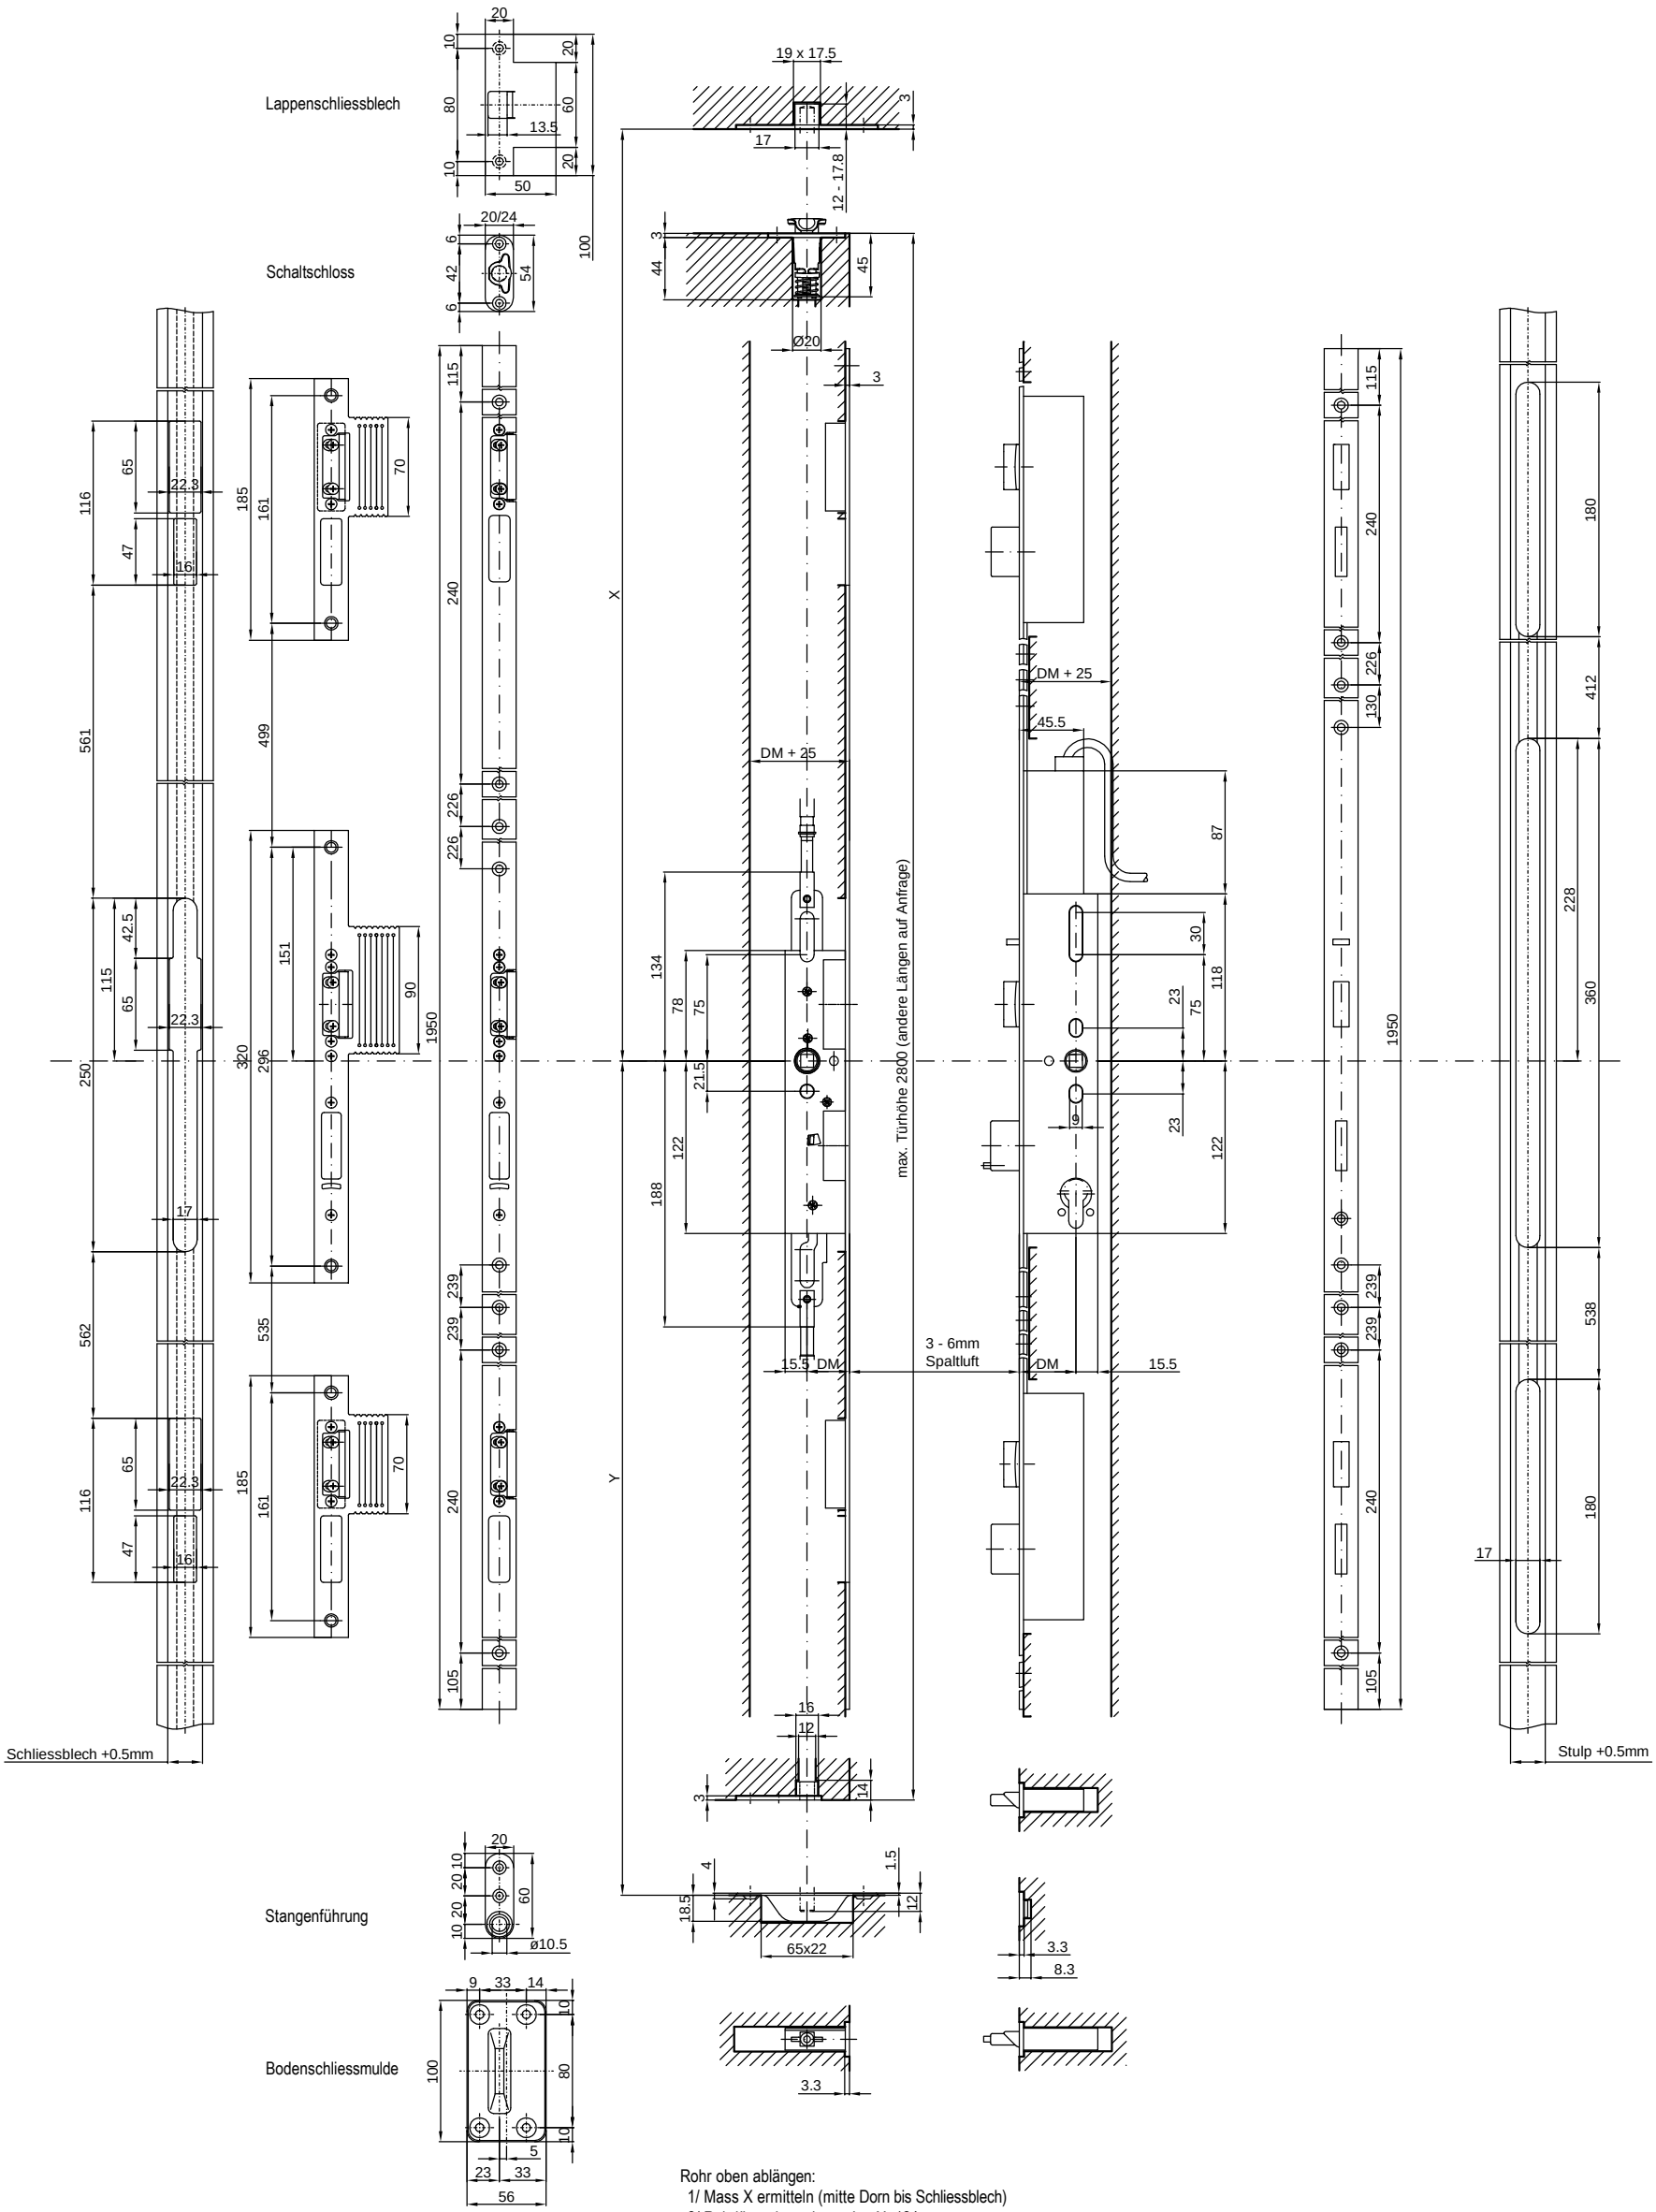

Rohr oben ablängen:
1/ Mass X ermitteln (mitte Dorn bis Schliessblech)
2/ Rohrlänge berechnen: L = X -124mm
3/ Rohr auf das berechnete Mass zuschneiden

Stange unten ablängen:
1/ Mass Y ermitteln (mitte Dorn bis Schliessblech)
2/ Stangenlänge berechnen: L = Y - 176mm
3/ Stange auf das berechnete Mass zuschneiden

Pos	Menge	Benennung	Standort	Gegenstand	Material
				FlipLock ZF motorisch, Einbau Metall	
				Gezeichnet 10.02.14 wsh	Massstab
				Geprüft	
				Freigegeben	
				Kunde	
Ohne eng.Stückliste		für Montageanleitung		Überblicke	
Neu Stückliste geändert in				Ursprung	
Neu Stückliste ersetzt in				Einsatz für	
		Schlosser- und Bauschlosserarb. AB 4345 Stahltüren	FlipLock ZF motorisch, Einbau Metall	GA0052	A4

Plotfaktor 1:5